



P2000 - Bind Only Unit P3000 - Punch & Bind Unit



ENG

Ε

Operating Procedures

Manuel D'Utilisation

Instrucciones de Manejo

High Productivity Binding

IMPORTANT

To quickly and easily confirm your warranty, register your new ProClick® Pronto™ at www.gbc.com

Visit GBC at www.gbc.com



COMMERCIAL PRODUCTS GROUP

712 W. Winthrop Avenue Addison, IL 60101-4395 800-772-9281 www.gbc.com GBC Canada 49 Railside Road Don Mills, ON M3A 183 CANADA







English	1
Français	7
Español	11

Please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr pour pouvoir en disposer ultérierement.

Lea detenidamente el el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.

7708600 / Rev # 11/07/2005





1.0 Safety

1.1 Safety Messages

The safety of you and others is very important to GBC. Important safety messages and information are contained within this manual as well as on the machine itself. Please be certain to carefully read and understand all of these before operating the machine.



The safety alert symbol precedes each safety message in this Operating Instructions manual. This symbol indicates a potential personal safety hazard that could hurt you or others.

The following pictorial is found on the ProClick® Pronto™



This safety message means that you could be seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage. NEVER remove the machine's outer cover. ALWAYS refer service requirements to qualified GBC personnel.



This safety message means that you could be seriously hurt if flamable dusters or cleaners are used on this product.

- Do NOT use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT spray anything into the product.
- Foreign substances can be explosive.

1.2 Safety Symbols

I Power ON

O Power Off

"Bind" means to bind a book

"Set-Up" means to setup

"Punch" means to punch paper or covers.

1.3 Important Safeguards

Use the **ProClick® Pronto™** only for its intended purpose of binding paper and covers according to the indicated specifications.

1.3.1 General Safeguards:

- Before operating the machine, make certain that the ProClick® Pronto™ is placed on a secure, stable work area. This will help to prevent the machine from falling and possibly causing personal injury and damage.
- Retain this Operating Instructions manual for later use.



CAUTION: In case of emergency, use the power cord as a main disconnect device.

1.3.2 Electrical Safeguards:

- The ProClick® Pronto™ must be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating in the machine operating instructions (also listed on the serial number label).
- The socket-outlet shall be located near the equipment and shall be easily accessible.
- Unplug the ProClick® Pronto™ before moving the machine or whenever the machine is not in use for an extended period of time.
- The grounding plug is a safety feature and will only fit into the proper grounding-type power outlet. If you are unable to insert the plug into an outlet, contact a qualified electrician to have a suitable outlet installed. Do not alter the plug on the end of the cordset (if provided) of the ProClick® Pronto™. It has been provided for your safety.
- Do not operate the **ProClick® Pronto™** if the machine has a damaged power supply cord or plug. Do not operate the machine after any malfunction, if liquid has been spilled into the machine, or if the machine has been damaged in any way.
- Do not overload electrical outlets beyond their capacity. To do so can result in fire or electrical shock.

1.4 Service

Do not attempt to service your ProClick® Pronto™ yourself. Contact an authorized GBC service representative for any required repairs or major maintenance for your ProClick® Pronto™

To contact a GBC service representative call:

Canada: 1-800-463-2545 US: 1-800-790-7787



WARNING: There are NO user-serviceable parts inside the machine. You could be seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage.

1.5 Cleaning

You may clean the exterior of the **ProClick® Pronto™** using a soft, damp cloth. Do not use detergents or solvents as damage to the machine may occur.

1.6 FCC Note

FCC Class A Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Canada Class A Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY ACCO BRANDS CORPORATION COULD VOID YOUR AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT





2.0 Introduction

The GBC ProClick® Pronto™ is designed for easy operation. It is ruggedly built and light enough for use on any table or desk.

The ProClick® Pronto™ is a unique binding system that incorporates several features designed to make the process of mechanical binding as easy as 1-2-3 for the average office worker.

The ProClick® Pronto™ is also an Ideal solution for quick and professional binding.

The ProClick® Pronto™ is a unique binding system that incorporates several unique design features:

- The User Interface Panel guides the user through the binding process with ease.
- The ProClick® Pronto™ provides an electronic measuring device that indicates to the user the spine size required just by placing the document into the document sizer.
- The ProClick® Pronto™ handles the spine for you. Simply slide the spine cassette into the spine slot, ProClick® Pronto™ will automatically feed the spine onto the document.

These instructions have been prepared to acquaint you with the machine and its operation. Please read them carefully. Keep these operating instructions for future reference.

3.0 Specification

	P 3000	P 2000
Binder Paper Size	Letter 11 x 8.5 inches	
Binding Diameter Range	5/16", 1/2", 5/8" Up to 100 sheets or .400" (10mm) maximum with largest element	
Machine Weight	82.5 lbs (37.4kgs)	68.2 lbs (30.9kgs)
Packaged Weight	85.8 lbs (38.9kgs)	71.5 lbs (32.4kgs)
Dimensions W x H x D	19" x 2 ⁻ (480 mm) x (532	
Package Dimensions W x H x D	26" x 26 (655 mm) x (655	6" x 28" mm) x (700 mm)
Electrical Amps Frequency Voltage Power	2.5 60 115 220 \ 751	Hz 5 V Vatts
Agency approval	cCS.	Aus
Required Testing	FC	C

4.0 Operating Instructions


4.1 Assembly - Setup

Unpack the ProClick® Pronto™ and place on a secure, stable table, desk or surface, capable of supporting 175 lbs. convenient to a power outlet

Attach the power cord and follow the instructions carefully to operate your ProClick® Pronto™.

4.2 Powering the Machine

- Power the machine with I/O Switch.
- Machine will sound a "Beep" when the power is turned on.



4.3 Punching

(Only for P3000 Model)



Insert the document to be punched into punch tray, align paper to the left of tray and press "PUNCH" button.

- Maximum 15 sheets of 20lb bound can be punched at a time.
- Do not attempt to punch more than 2 plastic covers at a time.

4.4 Sheet Capacity Guide

Approximate Max. Sheet Capacity	Spine Type	Spine Size
40	Small	5/16" (8mm)
70	Medium	1/2" (12mm)
100	Large	5/8" (16mm)

Sheet capacity is based on 20 lbs. (75 g/m²) bond paper

IMPORTANT


To quickly and easily confirm your warranty, register your new ProClick® Pronto™ at www.gbc.com








BC Professional

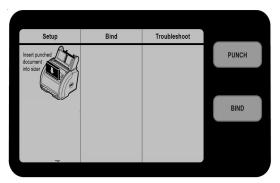


DISPLAY 1

- Insert document into document sizer for the machine to identify the document size as shown in Display 1.
- The machine identifies the document in 3 different sizes, "Small", "Medium" and "Large".

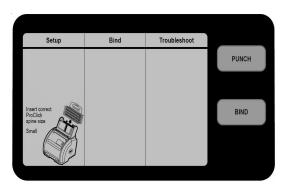

DISPLAY 2


- Once the ProClick® Pronto™ has measured the document thickness, the display will indicate the correct spine size to load into the machine. The example shown in Display 2 indicates "Small" under "Insert correct ProClick® spine size".
- The system will allow you to bind small documents with larger spine sizes.
- Insert the appropriate spine cassette into spine slot as shown in Display 2.

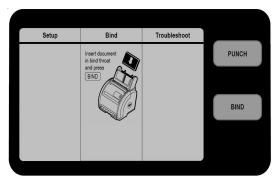

DISPLAY 3

back cover front cover body

- In order to hide the spine seam of a completed document, you must place the rear cover face to face on top of the front cover before you insert the document into the "Bind" sections as indicated in the above illustration.
- Insert punched document into the binding slot (punched side first)

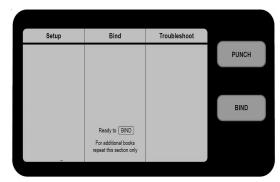


DISPLAY 4

- Press "BIND" to bind your document and remove the document after you hear a BEEP.
- Additional documents can be bound without resizing, if binding books are of the same document size.
- The ProClick® Pronto™ will time out to the first step if it stays idle for 2 minutes. You will need to resize your document to continue.

4.6 Editing your document

The ProClick® Pronto™ has a special spine opener tool where you can unbind the bound book for editing.

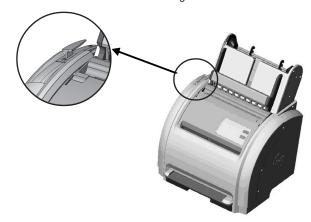

To unbind a bound book, just insert the wedge of the spine opener tool into the loops of the ProClick® spine and pull forward in a sliding action. This opens the **ProClick®** allowing you to edit the documents and manually resecure the bind spine.





5.0 Troubleshooting

Problem	Solution	
No Power, No Lights	Verify unit is plugged in.Check ON/OFF Switch.	
No Power, No Lights, Unit Is Plugged In, ON/OFF Switch is ON.	■ Contact an Authorized GBC Technician for Service.	
Empty Chip Tray	When the chip tray is full (approximately 60 books) the User Interface will show the Icon below indicating the tray is full and needs to be emptied. Error Error	
	Empty Tray Ciose Tray	
	■ Pull Tray out and empty tray ■ Replace empty tray The machine will NOT operate without the chip tray securely in place	



"Remove Document" means:

Remove jammed document.





"Slide Tray Up" means:

Lift paper deck from the center into the locked/resting position by pulling the tray upwards from the middle.

(Machine is now disabled and cannot operate until the paper desk and safety cover have been put back into their proper original operating position).



'Open Cover" means:

Pull Clear Safety Cover forward (Machine is now disabled and cannot operate until the safety cover have been put back into their proper original operating positions).



Remove single spine, Slide Tray down and close cover

'Remove single spine, Slide Tray down and close cover" means:

- Remove jammed Spine.
- Lower paper desk back into the original operating position.
- Push Clear Safety Cover back into position.
- The ProClick® Pronto™ is now clear and ready to proceed.

Flashing Error Display	 If error display flashes on the User Interface, reboot the machine by turning the machine off and turning it on. If the machine still shows the same error flashing, call a service technician for assistance.
Not ready to bind	 The machine will detect all inputs (binding spine not in machine, document size not measured, safety cover closed) before allowing binding to proceed. If any of these are not in place, the machine will not bind and the user interface will display the corresponding requirement for user action.
Machine does not resize	 Make sure that there is no paper on the paper deck when inserting spine. If the bind spine is smaller than the sized document, the machine will not bind. If user interface display "Insert punched document into sizer", the user will need to resize the document in the document sizer.
Power Cord has been lost	Contact an Authorized GBC Technician to order replacement parts. Please provide the machine model and serial number for reference.
Wrong sequence of operation	If user inserts the document before inserting the spine cassette, the user interface will show a "Remove document" error. Remove the document and follow the instruction on the user interface.





1.0 Sécurité

1.1 Messages de sécurité

Votre sécurité et celle d'autrui tient une place importante chez GBC. Des messages et des renseignements importants sont inclus dans ce manuel ainsi que sur la machine. Assurez-vous de lire attentivement tous ces messages avant d'opérer la machine.




Ce symbole de précaution précède chaque message de sécurité dans le manuel d'entretien. Ce symbole indique un danger de sécurité personnelle qui vous indique que vous pourrez vous blesser.

ProClick® Pronto™ T L'image suivante se trouve sur le



Ce message signifie que vous pourrez sérieusement vous blesser ou vous tuer si vous ouvrez le produit en vous exposant à une haute tension. Ne JAMAIS ôter la protection extérieure de la machine. TOUJOURS confier l'entretien au personnel qualifié GBC.



Ce message de sécurité signifie que vous pouvez être sérieusement blessé si des chiffons ou produits de nettoyage inflammables sont utilisés sur ce produit.

- Ne PAS utiliser de nettoyants ou de dépoussiérants en spray.
- Ne PAS vaporiser des produits dans le relieur.
- Les substances étrangères peuvent être explosives.

1.2 Symboles De Sûreté

I Marche

O Arrêt

"Bind" pour relier un livre

"Set-Up" pour installer

"Punch" indique la perforation de papier ou de couvertures.

1.3 Garanties importantes

N'utilisez le **ProClick® Pronto™** uniquement pour l'usage indiqué qui est de relier le papier et les couvertures selon les spécifications indiquées.

1.3.1 Garantie générales:

- Avant d'opérer la machine, assurez-vous que le ProClick® Pronto™ est placé dans une zone de travail sûre et stable. Ceci empêchera la machine de tomber et d'engendrer blessures et endommagements des personnes.
- Conservez ce manuel d'entretien pour une consultation ultérieure.



AVERTISSEMENT: En cas d'urgence, utilisez le cordon d'alimentation comme dispositif principal de déconnection.

1.3.2 Garantie électriques:

- Le ProClick® Pronto™ doit être connecté à une alimentation en électricité selon la classification électrique du manuel d'entretien (aussi mentionné sur l'étiquette du numéro de série).
- La prise devrait être située vers le matériel et devrait être facilement accessible.
- Débranchez le ProClick® Pronto™ avant de déplacer la machine ou lorsque la machine ne fonctionne pas pendant une longue période de temps.
- La prise terre est un caractéristique de sécurité et ne sera compatible qu'avec une sortie d'alimentation terre adéquate. Si vous ne parvenez pas à insérer la prise dans une sortie, contactez un électricien qualifié afin de faire installer une sortie convenable. Ne pas modifer la prise située à l'extrémité du cordon (si fournie) du **ProClick® Pronto™**. Elle a été fournie pour votre sécurité.
- Ne pas opérer le ProClick® Pronto™ si la machine possède un cordon d'alimentation ou une prise abîmés. Ne pas opérer la machine après tout dysfonctionnement,Si on a renversé un liquide dans la machine, ou si la machine est endommagée.
- Ne pas surcharger les sorties électriques au-delà de leur capacité maximale. Ceci peut entraîner des incendies ou une décharge.

1.4 Entretien

■ Ne pas essayer d'entretenir vous-même votre ProClick® Pronto™. Contactez un représentant autorisé GBC pour toute réparation ou entretien majeur de votre ProClick® Pronto™ Pour contacter un représentant GBC appeler:

Canada: 1-800-463-2545 US: 1-800-790-7787



AVERTISSEMENT: Il n'y a PAS de pièces à changer par l'utilisateur à l'intérieur de la machine. Vous pourrez vous blesser ou vous tuer si vous ouvrir le produit ou si vous vous exposez à une tension dangereuse.

1.5 Nettoyage

Vous pouvez nettoyer la partie extérieure du **ProClick® Pronto™** en utilisant un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de détergents ou de solvants pour éviter tout endommagement.

1.6 FCC Note

Avis FCC Classe A

Remarque: Ce matériel a été testé et satisfait aux limites d'un dispositif numérique de Classe A, selon le paragraphe 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence dangereuse lorsqu'un équipement est opéré dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut radier une énergie de fréquence radio et, si on l'installe pas en. suivant les consignes du manuel d'entretien, peut engendrer des interférences dangereuses aux communications radios. L'opération de cet équipement dans une zone résidentielle va probablement provoquer des interférences dangereuses qui nécessiteront à l'utilisateur de corriger l'interférence à son insu.

Avis Classe A Canada

Cet appareil Classe A satisfait aux normes canadiennes ICES-003.



ATTENTION: LES CHANGEMENTS OU LES MODIFICATIONS PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉS PAR ACCO BRANDS CORPORATION ONT PU VIDER VOTRE AUTORITÉ POUR ACTIONNER L'ÉQUIPEMENT





2.0 Introduction

Le GBC a conçu ProClick® Pronto™ pour un fonctionnement facilité. Il est solide et si léger qu'on peut l'utiliser sur toute table ou bureau.

Le **ProClick® Pronto™** est un système relieur unique qui regroupe plusieurs caractéristiques désigner à rendre le procédé de la reliure aussi facile que possible pour un travailleur de bureau ordinaire.

Le ProClick® Pronto™ est également la solution idéale de reliure professionnelle et rapide.

Le ProClick® Pronto™ est un système unique de reliure qui comprend plusieurs caractéristiques uniques de design:

- Le panneau d'interface de l'utilisateur guide l'utilisateur à travers le processus de reliure avec facilité.
- Le ProClick® Pronto™ fournit un dispositif de mesure qui indique à l'utilisateur la taille de dos nécessaire en plaçant simplement le document dans le mesureur de document.
- Le ProClick® Pronto™ gère le dos à votre place. Glissez simplement la cassette du dos dans la fente, ProClick® Pronto™ alimentera automatiquement le dos sur les documents

Ces instructions ont été préparées de vous mettre au courant de la machine et de son opération. Svp lu leur soigneusement. Gardez ces consignes d'utilisation pour la future référence.

3.0 Spécification


	P 3000	P 2000
Taille Papier à relier	Lettre 22 x 17 cm	
Gamme diamètre reliure	12.5/40 cm, 2.5/5 cm, 12.5/20 cm Jusqu'à 100 feuilles ou (10mm) maximum avec l'élément le plus large	
Poids machine	37.4kgs (82.5 lbs)	30.9kgs (68.2 lbs)
Poids emballage	38.9kgs (85.8 lbs)	32.4kgs (71.5 lbs)
Dimensions I x H x D	47.5 cm x 52.5 cm x 47.5 cm (480 mm) x (532 mm) x (488 mm)	
Dimensions emballage	65 cm x 65 cm x 65 cm (655 mm) x (655 mm) x (700 mm)	
Electricité Amp Fréquence Tension Alimentat	60 11 220	5 A Hz 5 V Watts Btu
Approbation de l'agence	cCSA	Aus
Test requis	FC	С

4.0 Consignes d'opération

4.1 Assemblage - Réglage

Déballez ProClick® Pronto™ et placez-le sur une table ou un bureau stable et sûr, ou toute autre surface capable de supporter 80kgs. A portée d'une prise de courant.

Fixez le cordon d'alimentation puis suivez les consignes attentivement pour opérer votre ProClick® Pronto™.

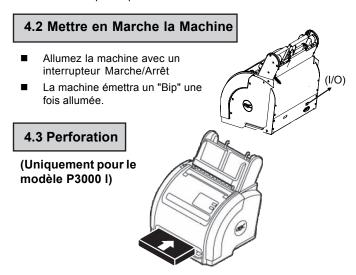

Insérez le document à perforer dans le bac à perforation, alignez le papier vers la gauche du bac puis appuyez sur "PUNCH".

Remarque:

- Un maximum de 15 feuilles reliées de 9kg peuvent être perforées à la fois.
- Ne pas tenter de perforer plus de deux couvertures en plastique à la fois.

4.4 Guide Contenance de feuille

Approximatif Maximum Capacité feuille	Type dos	Taille dos
40	Petit	(8mm)
70	Moyen	(12mm)
100	Grand	(16mm)

La contenance de feuilles est fondée sur 75 g/m² de papier bond.

IMPORTANT

Confirmez à rapidement et facilement votre garantie, enregistrez votre nouveau ProClick® Pronto™ www.gbc.com



4.5 Reliure

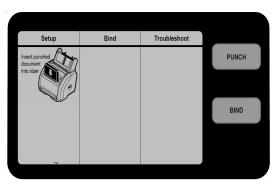


ILLUSTRATION 1

- Insérez un document dans le calibreur de documents pour que la machine identifie la taille du document tel qu'il est montré sur l'illustration 1.
- La machine identifie le document selon 3 tailles différentes, "Small", "Medium" et "Large".

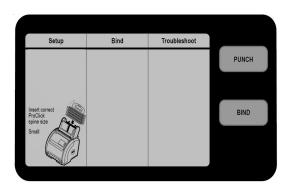


ILLUSTRATION 2

- Une fois que ProClick® Pronto™ a mesuré l'épaisseur du document, l'affichage indiquera la taille correcte du dos à charger sur la machine. L'exemple montré sur l'illustration 2 indique "Small" sous "Insert correct ProClick® spine size".
- Le système vous permet de relier de petits documents avec des tailles du dos plus grandes.
- Insérez la cassette du dos appropriée dans la fente de dos tel qu'il est montré sur l'illustration 2


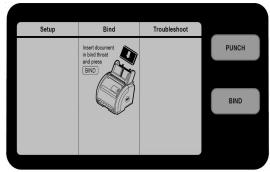


ILLUSTRATION 3

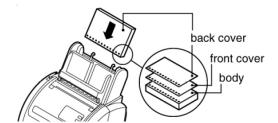

- Afin de cacher la ligne de collage d'un document terminé, il vous faut mettre le plat verso face à face en haut du plat recto avant d'insérer le document dans les sections de "Bind", comme il est indiqué ci-dessus.
- Inversez la dernière page ou couverture du document puis placez-le sur le dessus pour vous assurer que le côté imprimé de la poignée est face à vous comme montrer sur l'étiquette.


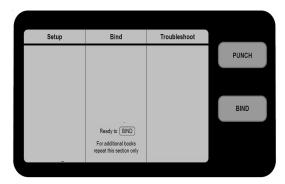


ILLUSTRATION 4

- Appuyez sur "BIND" pour relier votre document puis enlevez-le lorsque vous entendez un "BIP"
- Des documents supplémentaires peuvent être reliés sans avoir à redimensionner, si les livres de reliure sont de la même taille de document.
- En cas d'inaction pendant deux minutes, ProClick® Pronto™ reviendra à la première étape. Vous devrez redimensionner votre document avant de continuer.

4.6 Oeuvre-dos

Le ProClick® Pronto™ h en tant qu'outil ouvre-dos spécial où il est possible de délier le livre relié pour l'édition.

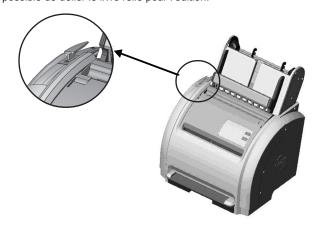

Pour enlever la reliure d'un livre relié, il suffit d'insérer le coin de l'outil d'ouverture du dos dans les boucles du dos ProClick® et de tirer en le glissant. Ceci ouvre ProClick® et vous permet ainsi d'éditer les documents et de remettre le dos manuellement.





5.0 Dépannage

Problème	Solution	
Pas d'alimentation, Pas de voyants	Vérifiez que l'unité est branchée.Vérifiez l'interrupteur ON/OFF.	
Pas de courant, pas de lumières, l'unité est branchée et l'interrupteur ON/OFF est sur ON.	■ Contactez un Technicien autorisé GBC pour l'entretien	
Vider le Bac à Copeaux	Quand le bac est plein, (environ 60 livres), l'interface de l'utilisateur montrera un icône à côté du bac pour indiquer qu'il est plein et a besoin d'être vidé.	
	Error Error Ciose Tray ■ Ouvrez le bac et videz le La machine ne fonctionnera PAS sans le bac à copeaux solidement en place.	

Supprimer un Bourrage



"Remove document" signifie:

Supprimer les documents bourrés





"Slide Tray Up" signifie:

Lever le paquet de papier du centre vers la position verrouillée/au repos en tirant la corbeille vers le milieu.

(La machine est maintenant désactivée et ne fonctionne que si le paquet de papier et la couverture de sécurité soient remis à leurs positions originales de fonctionnement).



Open Cover

"Open Cover" signifie:

Tirer le couvercle de Sécurité (La machine est maintenant désactivée et ne peut fonctionner à moins que le paquet de papier et le couvercle de Sécurité ne soient replacés dans leurs positions de fonctionnement originales).



Remove single spine, Slide Tray down and close cover

'Remove single spine, Slide Tray down and close cover" signifie:

- Supprimer le dos bloqué.
- Le paquet de papier inférieur remis à sa position originale de fonctionnement.
- Pousser le couvercle de sécurité dans sa position originale.
- Le ProClick® Pronto™ est maintenant net et prêt à l'emploi.

	-
Affichage Clignotant d'Erreur	 Si l'erreur s'affiche en clignotant sur l'interface de l'utilisateur, relancez la machine en l'éteignant puis en la rallumant. Si la machine montre toujours la même erreur clignotante, appelez un technicien de service pour vous aider
Pas prêt à la reliure	 La machine détectera toutes les entrées (Le dos de reliure n'est pas dans la machine, la taille du document n'est pas calculée, la couverture de sécurité est fermée) avant de permettre la reliure. Au cas où un des critères ci-dessus n'est pas satisfait, la machine n'exécutera pas la reliure et l'interface de l'utilisateur affichera les besoins correspondants pour l'action de l'utilisateur.
La machine ne recalibre pas	 Assurez-vous que le paquet de papier n'est pas présent lors de l'insertion du dos. Si le dos de reliure est plus petit que le document mesuré, la machine n'effectuera pas la reliure. Si l'interface de l'utilisateur affiche "Insert punched document into sizer", l'utilisateur devra remesurer le document avec le calibreur de documents.
Cordon d'alimentation perdu	Contactez un technicien Autorisé GBC afin de commander des pièces de rechange. Veuillez fournir le modèle de la machine et le numéro de série comme référence.
Enchaînement des opérations non correct	Si l'utilisateur insère le document avant d'insérer la cassette du dos, l'interface de l'utilisateur affichera une "Remove document" Enlevez le document et suivez les instructions sur l'interface de l'utilisateur.



ProClick® Pronto™



1.0 Segurid

1.1 Mensajes de Seguridad

Su seguridad y la de los demás son muy importantes para GBC. Dentro de este manual hay mensajes e información importantes sobre seguridad así como de la misma máquina. Por favor asegúrese de leer y comprender todo esto cuidadosamente antes de operar la máquina.



El símbolo de alerta de seguridad precede a cada mensaje de seguridad en este manual de instrucciones operativas. Este símbolo indica un peligro potencial de seguridad personal que podría lastimar a los demás.

La siguiente ilustración se encuentra en el ProClick® Pronto™



Este mensaje de seguridad significa que usted podría resultar seriamente herido o muerto si abre el producto y lo expone a voltaje peligroso. NUNCA retire la tapa exterior de la máquina. SIEMPRE refiera lo que necesite reparación a personal calificado de GBC.



Éste mensaje de seguridad le avisa de que puede resultar gravente herido si utiliza bayetas o limpiadores inflamables en este producto.

- NO use aerosoles, sacudidores o limpiadores.
- NO rocíe nada en la trituradora.
- Las sustancias extrañas pueden resultar explosivas.

1.2 Safety Symbols

I Encendido

O Apagado

"Bind" quiere decir encuadernar un libro

"Set-Up" quiere decir configurar

"Punch" se refiere a perforar papel o cubiertas.

1.3 Seguridades Importantes

Use el **ProClick® Pronto™** sólo para el propósito designado de los papeles de encuadernación o portadas de acuerdo a las especificaciones indicadas.

1.3.1 Seguridades importantes:

- Antes de operar la máquina, asegúrese que el ProClick® Pronto™ se coloque sobre un área de trabajo seguro y estable. Esto ayudará a prevenir que la máquina se caiga y que posiblemente cause lesión personal o daños.
- Conserve este manual de instrucciones para uso posterior.



PRECAUCIÓN: En caso de emergencia, use el cable de corriente como un aparato de desconexión principal.

1.3.2 Seguridades eléctricas:

- El ProClick® Pronto™ debe estar conectado a un voltaje de suministro que corresponda a la clasificación eléctrica en las instrucciones operativas de la máquina (también listadas en la etiqueta con número de serie).
- El tomacorriente o salida estará ubicado cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- Desconecte el ProClick® Pronto™ antes de mover la máquina o en cualquier momento que no se use la máquina durante un período de tiempo prolongado.
- El enchufe a tierra es una característica de seguridad y sólo encajará dentro de un tomacorriente de energía apropiado con conexión a tierra. Si no puede insertar el enchufe en un tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado para que le instale un tomacorriente apropiado. No altere el enchufe en el extremo del cable de corriente (si se proporciona) del ProClick® Pronto™. Se ha proporcionado para su seguridad.
- No opere el ProClick® Pronto™ si la máquina tiene un cable o enchufe de suministro eléctrico dañado. No opere la máquina después un mal funcionamiento, si se ha derramado líquido en la máquina, o si la máquina se ha dañado de alguna manera.
- No sobrecargue los tomacorrientes eléctricos más allá de su capacidad. Si lo hace, podrá resultar en incendio o descarga eléctrica.

1.4 Servicio

No trate de reparar por sí mismo su ProClick® Pronto™. Comuníquese con un representante de reparación autorizado de GBC para cualquier reparación requerida o mantenimiento mayor para su ProClick® Pronto™

Para comunicarse con un representante de reparación de GBC llame a:



AVISO: No hay ninguna pieza dentro de la máquina que el usuario pueda reparar. Podrá resultar seriamente herido o muerto si abre el producto y se expone al voltaje peligroso.

1.5 Limpieza

Podrá limpiar el exterior del **ProClick® Pronto™** usando un trapo húmedo suave. No use detergentes o solventes ya que podría ocurrir daño a la máquina.

1.6 Nota de FCC

Aviso de clase A de FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un aparato digital de clase A, en conformidad con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial cuando el equipo se opera en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y se usa en conformidad con el manual de instrucción, podría causar interferencia perjudicial a las radio comunicaciones. La operación de este equipo en una zona residencial es probable que cause interferencia perjudicial, y en tal caso, se le exigirá al usuario que corrija la interferencia a su propio costo.

Aviso de clase A para Canadá

Este aparato digital de clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.



PRECAUCIÓN: LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES NO NO EXPRESO APROBADOS POR ACCO BRANDS CORPORATION PODÍAN ANULAR SU AUTORIDAD PARA FUNCIONAR EL EQUIPO





2.0 Introducción

El ProClick® Pronto™ de GBC está diseñado para una fácil operación. Tiene una construcción bien fuerte, ligera para usarse en cualquier mesa o escritorio.

El ProClick® Pronto™ es un sistema único de encuadernación que incorpora varias características diseñadas para hacer que el proceso de encuadernación mecánica sea tan fácil como un 1-2-3 para el trabajador de oficina promedio.

El **ProClick® Pronto™** es, a su vez, una solución ideal para un encuadernado rápido y profesional.

El **ProClick® Pronto™** es un sistema único de encuadernación que incorpora varias características únicas de diseño:

- El panel de la interfaz de usuario guía al usuario de una manera sencilla a través del proceso de encuadernado.
- El ProClick® Pronto™ proporciona un dispositivo de medida electrónica que indica al usuario el tamaño requerido de la encuadernación al sólo colocar el documento en el dimensionador del documento.
- El ProClick® Pronto™ maneja el lomo para usted. Simplemente deslice el casete del lomo dentro de la ranura del lomo, el Proclick® Pronto™ introducirá el lomo de forma automática en los documentos

Estas instrucciones se han preparado para introducirlo a la operación de la máquina. Por favor léalas detenidamente. Mantenga estas operaciones para futura referencia.

3.0 Especificación

	P 3000	P 2000
Tamaño del papel	Carta de 11 x 8.5 pulgadas	
Rango de diámetros de encuadernación	5/16", 1/2", 5/8" Hasta 100 hojas o .400" (10mm) Como máximo con elemento mayor	
Peso de la máquina	82.5 lbs (37.4kgs)	68.2 lbs (30.9kgs)
Peso del embalaje	85.8 lbs (38.9kgs)	71.5 lbs (32.4kgs)
Dimensiones Ancho x Alto x Profund	19" x 21" x 19" (480 mm) x (532 mm) x (488 mm)	
Dimensiones del paquete Ancho x Alto x Profund	26" x 26" x 28" (655 mm) x (655 mm) x (700 mm)	
Eléctrico Amperios Frecuencia Energía del Voltaje	2.5 60 11 220 V 751	Hz 5V ⁄atios
Aprobación de la Agencia	cCS	Aus
Comprobación Requerida	FC	С

4.0 Instrucciones de Operación

4.1 Ensamblaje - Ajuste


Desembale ProClick® Pronto™ y sitúelo en una mesa, escritorio o superficie estable y segura capaz de sostener 80 Kgs. conveniente para una salida de corriente.

Conecte el cable de corriente y siga las instrucciones detenidamente para operar su ProClick® Pronto™.


4.2 Conectar la Máquina a la red eléctrica

Conectar la máquina con un Interruptor I/O (encendido/apagado)

La máquina emitirá un "Pitido" cuando se encuentre conectado.









Inserte el documento a perforarse en la bandeja de perforación, alinee el papel a la izquierda de la bandeja y presione "PUNCH".

Nota:

- Como máximo e puede perforar un encuadernado de 15 hojas de 20lb (9 Kg.) de una sola vez.
- No intente perforar más de dos portadas de plástico a la vez.

4.4 Guía para capacidad de hojas

Aproximado Capacidad de hojas	Tipo de Iomo	Tamaño del Iomo
40	Pequeño	5/16" (8mm)
70	Mediano	1/2" (12mm)
100	Grande	5/8" (16mm)

La capacidad de hojas se basa en un papel bond de 20 lb. (75 g/m²)


IMPORTANTE

Para confirmar su garantía de forma rápida y fácil, registre su nuevo ProClick® Pronto™ en www.gbc.com






4.5 Encuadernación

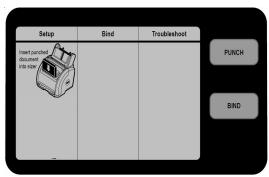


PRESENTACIÓN 1

- Inserte el documento en el medidor de documentos para que la máquina identifique el tamaño del documento como se muestra en la Presentación 1.
- La máquina identifica el documento en 3 diferentes tamaños, "Small", "Medium" y "Large".

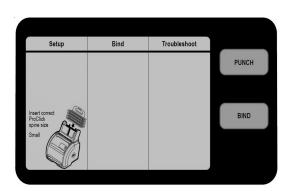


PRESENTACIÓN 2


- Una vez Proclick Pronto ha medido el grosor del documento, la pantalla indicará el tamaño del lomo adecuado a cargar en la máquina. El ejemplo que se muestra en la Presentación 2 indica "Small" bajo "Insert correct Proclick® spine size"
- El sistema le permitirá encuadernar documentos pequeños con lomos de tamaños más grandes.
- Insertar la casete de lomo apropiada en la ranura del lomo como se muestra en la Presentación 2

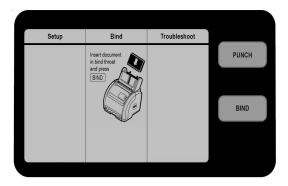

PRESENTACIÓN 3

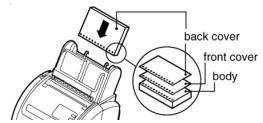

- Para esconder las costuras del lomo de un documento completado, deberá situar la cubierta posterior cara a cara sobre la parte superior de la cubierta delantera antes de insertar el documento en las secciones de "BIND" como se indica en la ilustración superior.
- Vire la última página o cubra el documento y colóquelo arriba para asegurarse que el lado impreso de la manija mire hacia usted como se muestra en la etiqueta.

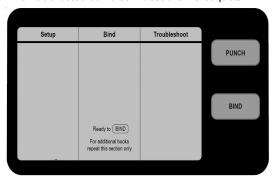


PRESENTACIÓN 4

- Pulse "BIND" para encuadernar su documento y eliminar el documento después de oír un "PITIDO"
- Se podrán encuadernar documentos adicionales sin necesidad de redimensionar, si los libros a encuadernar son del mismo tamaño de documento
- ProClick® Pronto™ se desconectará y volverá al primer paso si permaneciese parado durante 2 minutos. Deberá redimensionar sus documentos para continuar.

4.6 Abridor del lomo

El **ProClick® Pronto™** tiene una herramienta especial para abrir el lomo donde usted no pueda desencuadernar el libro encuadernado para edición.

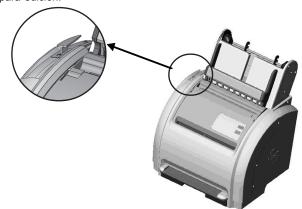

Para desencuadernar un libro encuadernado, sólo tiene que inserta la cuña de la herramienta de apertura del lomo en las presillas del lomo **ProClick®** y tire hacia atrás en una acción de deslizamiento. Esto abrirá el **ProClick®** permitiéndole editar los documentos y reasegurar el lomo de encuadernado de forma manual.





6.0 Resolución de problemas

Problema	Solución	
No hay energía, no hay luces	Verifique que la unidad está conectada.Compruebe el Interruptor de Encendido/Apagado.	
Sin corriente, Sin Luces, La Unidad está conectada, El Interruptor de Encendido/Apagado está Encendido.	■ Comuníquese con un técnico autorizado de GBC para reparación	
Vaciar Bandeja de Recogida de Virutas	Cuando se llena la bandeja de recogida de virutas(apróximadamente 60 libros) se mostrará el cono junto al interfaz de usuario indicando que la bandeja está llena y necesita ser vaciada. Error Error Ciose Tray Vuelva a colocar la bandeja vacía La máquina NO estará operativa sin la bandeja de virutas firmemente colocada en su lugar.	



"Remove Document" significa:



Eliminar documento atascado



"Slide Tray Up" significa:

Mover el casete de papel del centro hasta la posición bloqueado/descanso tirando de la bandeja hacia arriba desde en medio.

(La máquina ahora se encuentra deshabilitada y no podrá estar operativa hasta que la casete de papel y la cubierta de seguridad hayan sido devueltas a su posición original de funcionamiento).



Open Cover

"Open Cover" significa:

Tirar de la Cubierta de Seguridad Limpia hacia adelante

(Ahora la máquina no se encuentra disponible y no estará operativa hasta que el casete de papel y la cubierta de seguridad hayan sido puestas de nuevo en sus posiciones adecuadas de funcionamiento original).



Remove single spine, Slide Tray down and close cover

"Remove single spine, Slide Tray down and close cover" significa:

- Eliminar Iomo atascado
- Baje el casete de papel hasta su posición original de funcionamiento.
- Tire de la Bandeja de seguridad limpia hacia atrás hasta su posición.
- Ahora ProClick® Pronto™ se encuentra limpio y listo para continuar

Side Hay down and close cover	
Mensaje de Error Parpadeando	 Si un mensaje de error aparece parpadeando en el Interfaz de usuario, reinicie la máquina apagándola y encendiéndola. Si la máquina aún muestra el mismo error parpadeando, llame a un técnico de servicio para recibir asistencia.
No está lista para encuadernar	■ La máquina detectará todas las entradas (El lomo de encuadernado no se encuentra en la máquina, no se ha medido el tamaño del documento, cubierta de seguridad cerrada) antes de permitir el inicio del encuadernado.
	Si alguno de estos no se encontrase en su lugar, la máquina no realizará el encuadernado y la interfaz de usuario mostrará la orden correspondiente para que el usuario realice la acción.
La máquina no redimensiona	 Asegúrese que no hay ningún casete de papel cuando inserte el lomo. Si el lomo de encuadernación es menor que el documento medido, la máquino no realizará la encuadernación. Si se muestra en el interfaz de usuario "Insert punched document into sizer", el usuario deberá redimensionar el documento en el medidor de documentos.
El cable de corriente se ha perdido	Comuníquese con un técnico autorizado de GBC para pedir las piezas de reemplazo. Dé el modelo y la serie de la máquina para referencia.
Secuencia de operación errónea	Si el usuario inserta el documentos antes de insertar el casete del lomo, el interfaz de usuario mostrará un "Remove Document" el Error. Elimine el documento y siga las instrucciones en la interfaz de usuario.



LIMITED 1 YEAR WARRANTY

General Binding Corporation ("GBC") warrants to the original purchaser for a period of one (1) year after purchase that this GBC product is free from defects in workmanship and material under normal use and service. GBC's obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at GBC's option, of any warranted part found defective by GBC without charge for material or labor. Any replacement, at GBC's option, may be the same product or a substantially similar product.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. REPRESENTATIONS OR PROMISES INCONSISTENT WITH, OR IN ADDITION TO, THIS WARRANTY ARE UNAUTHORIZED AND SHALL NOT BE BINDING UPON GBC. IN NO EVENT SHALL GBC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER OR NOTFORESEEABLE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty shall be void if the product has been misused, damaged by negligence or accident, or altered by anyone other than GBC or GBC's authorized agents.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

European Union Residents Only: This warranty does not affect the legal rights which consumers have under applicable national legislation governing the sale of consumer goods.

LIMITED 1 YEAR WARRANTY

This limited warranty is extended by General Binding Corporation ("GBC") only to the original purchaser of the product. This limited warranted is valid only within the borders of the country where the product was purchased and for a period of one (1) year after purchase. Service is restricted in certain areas. This limited warranty covers defects in materials and workmanship in your GBC branded product under normal use and service. GBC'S obligation under this warranty is limited to replacement or repair, at GBC's option, of any GBC branded product found defective by GBC.

This limited warranty does not cover:

- Non GBC branded products and accessories
- Problems that result from:
- External causes such as accident, abuse, or [problems with electrical power]
- Servicing not authorized by GBC or GBC's authorized agents
- Usage that is not in accordance with product instructions
- Failure to follow the product instructions or failure to perform preventative maintenance
- $\,\blacksquare\,$ Problems caused by using accessories, parts, or components not supplied by us
- Products with missing or altered service tags, serial numbers, stickers
- Products for which we have not received payment

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE. GBC'S REPONSIBILITYFOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN PRODUCT IS LIMITED TO REPAIR AND REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, FOR THE TERM OF THE WARRANTY PERIOD REFLECTED ON YOUR INVOICE. EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY STATEMENT, GBC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS. THEREFORE, THE FOREGOING EXCLUSIONS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. WE DO NOT ACCEPT LIABILITY BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY STATEMENT OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LIABILITY FOR THIRD PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST*. OUR LIABILITY WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE PRODUCT THAT STHE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

Before the warranty expires, please call us at the number listed below. Please also have your GBC order number or invoice number available:

 Canada
 Tel:
 1 (800) 463-2545
 US
 Tel:
 1 (800) 790-7787

 Fax:
 1 (416) 447-4954
 Fax:
 1 (800) 914-8178

GBC is not responsible for any GBC products that are shipped to us that are lost in transport to our offices. We will pay to ship the part to you if you use an address in Canada. Otherwise, we will ship the GBC part freight collect.

IMPORTANT

To quickly and easily confirm your warranty, register your new ProClick® Pronto™ at www.gbc.com

